# فرن المايكروويف

## تعليمات المالك

**MG1340WC**

Code No.: DE68-02855A

# السلامة

## التحذيرات لتجنّب إحتمال التعريض لطاقة المايكروويف المفرطة

الفشل في تبع التحذيرات من أجل السلامة التالية قد يؤدي الى التعريض الضار لطاقة المايكروويف.

(أ) محاولة تشغيل الفرن مع بابه المفتوح بدون أي شيء في الفرن أو العبث بالغلق الأماني الداخلي (مزلاجي الباب) أو إدخال أي شيء الى فتحات الغلق الأماني الداخلي.

(ب) لا تضع أي شيء بين باب الفرن والوجه الأمامي أو تترك الطعام أو مادة التنظيف حتى تتراكم على سطح الختم. تأكد من المحافظة على النظافة في الباب وأسطح ختم الباب من خلال مسحها أولا بعد استخدام الفرن بقطعة من القماش لمبلل ثم بقطعة من القماش الناعم الجاف.

(ج) لا تشغل فرن المايكروويف في حالة حدوث ضرر فيه حتى يتم إصلاحه من قبل فني مختص لخدمات فرن المايكروويف الذي تم تدريبه في المنتج.

من المهم جدا إغلاق الفرن بإحكام وعدم إحداث ضرر في:
(١) الباب، أختام الباب وأسطح الختم
(٢) مفصلات الباب (مكسورة أو غير مربوطة بإحكام)
(٣) سلك التيار

(د) لا بد من عدم تعديل الفرن أو إصلاحه من قبل أي شخص بدلا من فني مختص لخدمات فرن المايكروويف الذي تم تدريبه في المنتج.

## تعليمات هامة من أجل السلامة

**اقرأها بعناية واحتفظ بها للمراجعة في المستقبل.**

**قبل طبخ الطعام أو السوائل في فرن المايكروويف، الرجاء التأكد من تتبع التحذيرات من أجل السلامة.**

**الرجاء لا تقلق بالرغم من أن الفرن يعمل باستمرار بعد انتهاء الطبخ.**

١. لا تستخدم أي إناء طبخ معدني في فرن المايكروويف.
- أواني معدنية
- أواني الوجبات بالأطراف الذهبية والفضية
- سفافيد ، أشواك ... الخ

السبب: قد يحدث القوس الكهربائي أو الشرارة وقد يحدث ضرر في الفرن.

٢. لا تسخّن
- الزجاجات والمرطبات المسدودة الهواء أو المختومة
على سبيل المثال) زجاجات أطعمة الأطفال
- الطعام المسدود الهواء
على سبيل المثال) البيضات والجوزات غير المقشورة، الطماطم

السبب: زيادة الضغط قد تؤدي الى انفجار هذه الأطعمة.

لمحة: ازل قشرة وثقب القشرة والأكياس ... الخ.

٣. لا تشغل فرن المايكروويف في حالة فراغه.

السبب: هذا قد يؤدي الى إحداث ضرر في جدران الفرن.

لمحة: ضع فنجانا من الماء داخل الفرن دائما. والماء يمتص موجات المايكرو في حالة تشغيل الفرن مع انه فارغ مفاجئًا.

٤. لا تغطي فتحات التهوية في اللوحة الخلفية بالأقمشة أو الورق.

السبب: الأقمشة أو الأوراق قد تؤدي الى إحداث احتراق لأن الهواء الساخن يخرج من الفرن.

٥. استخدم قفاز الفرن دائما عند إخراج طبق من الفرن.

السبب: تمتص بعض الأطباق موجات المايكرو وتنتقل الحرارة من الطعام الى الطبق دائما. الأطباق تنقل الحرارة.

٦. لا تلامس عنصر التسخين أو جدران الفرن الداخلية.

السبب: هذه الجدران قد تصبح ساخنة بدرجة كافية تحترق حتى بعد انتهاء الطبخ بالرغم أن الحرارة لا تظهر كما هي. لا تترك المواد القابلة للاشتعال تدخل المنطقة الداخلية للفرن. دعنا الفرن يبرد أولا.



MG1340WC-ar-02855A-F 2 2004.8.16, 10:44 PM

# تحذيرات من أجل السلامة(متابع)

٧. لخفض خطر الاحتراق في تجويف الفرن:
- لا تحفظ المواد القابلة للاشتعال في الفرن.
- ازل سلكا ملتويا مربوطا بالأوراق أو الأكياس البلاستيكية.
- لا تستخدم فرن المايكروويف لتجفيف أوراق الأخبار.
- اذا حدث دخان، ابق فتح باب الفرن واضغط على زر التيار الكهربائي للإيقاف أو اخرج قابس التيار من مخرج التيار الجداري.

٨. خذ عناية كبيرة عند تسخين السوائل والأطعمة للأطفال.
- اترك الطعام لوقت الأنتظار دائما لمدة ٢٠ ثانية على الأقل بعد إيقاف الفرن عن العمل لتساوي درجة ا لحرارة.
- حرّك الطعام أثناء تسخينه عند الحاجة وحرّك الطعام بعد تسخينه دائما.
- خذ العناية في حالة تناول الاناء بعد تسخين الطعام. الأمر قد يؤدي الى ضرر في جسمك في حالة أن الاناء ساخن جدا.
- خطر فيضان الطعام المغلي
- لمنع فيضان الطعام المغلي وإمكانية إحراق الطعام، لا بد من وضع ملعقة بلاستيكية أو عامود زجاجي في المشروبات و تحريك الطعام قبل تسخينه وأثناءه وبعده.

السبب: أثناء تسخين السوائل، قد تتأجل نقطة التغلية؛ هذا يعني أن الفيضان الغالي قد يبدأ بعد سحب الاناء من الفرن. قد يؤدي الى إحداث ضرر في الجسم.
- في حالة إحراق الطعام، اتبع تعليمات المساعدة الأولى :
  - اغمر المنطقة المحرقة من الطعام في الماء البارد لمدة ١٠ دقائق على الأقل.
  - غطّي بالمرق النظيف والجاف.
  - لا تضف أي كريم، زيت أو مستحضر سائل.
- لا تملأ الوعاء بالطعام حتى يصل الى أعلى الوعاء واختر الوعاء الذي الطرف العلوي أعرض من القعد لمنع فيضان الطعام الغالي. الزجاجا بالعنق الضيق قد تنفجر بسبب الحرارة المفرطة.
- افحص درجة الحرارة لأطعمة الأطفال أو الحليب قبل إعطائها الى الأطفال دائما.
- لا تسخّن زجاجات لأطعمة الأطفال مع حلمة الثدي، لان الزجاجات قد تنفجر بسبب الحرارة المفرطة.

٩. احذر عن عدم إحداث ضرر في سلك التيار الكهربائي.
- لا تغمر سلك التيار الكهربائية أو قابس التيار بالماء واحفظ سلك التيار بعيدا عن مصادر الحرارة.
- لا تشغل هذا الجهاز في حالة حدوث ضرر في سلك التيار وقابس التيار.

١٠. اترك طول الذراع من الفرن عند فتح الباب.
السبب: الهواء الساخن أو البخار المتسرب قد يؤدي الى إحداث الاحتراق.

١١. احتفظ بالأسطح الداخلية النظيفة للفرن.
السبب: القطعة الصغيرة من الطعام أو الزيوت المنتشرة التي تسد جدران الفرن أو الأرض قد يؤدي الى إحداث ضرر في الأسطح المغطاة بالدهان وخفظ كفاءة الفرن.

١٢. قد يصدر صوت "الإغلاق" أثناء التشغيل، خاصة في وضعية إذابة الثلج.
السبب: عند تغيير الطاقة الكهربائية، قد تسمع هذا الصوت. هذا أمر طبيعي.

١٣. عند تشغيل فرن المايكروويف بدون أي شيء، تنقطع الطاقة الكهربائية اوتوماتيكيا من أجل السلامة. بعد أكثر من ٣٠ دقيقة من الانتظار، يمكنك تشغيل الفرن كما ينبغي.

### تعليمات هامة من أجل السلامة

أثناء الطبخ، لا بد من مشاهدة داخل الفرن من حين الى اخر عند تسخين الطعام أو الطبخ في الأوعية المستخدة مرة واحدة من البلاستيك ، أو الورق، أو المواد المستهلكة الاخرى.

### الهام

لا تسمح للأطفال الصغار لتشغيل فرن المايكروويف أو العبث به أبدا. ولا تتركهم عند غيابك قريبا من فرن المايكروويف عند تشغيله. لا تحفظ المواد التي يهتم بها الأطفال أو تخفيها فوق فرن المايكروويف.

### تحذير

في حالة تلف الباب أوقفل الباب، لايجب تشغيل الفرن إلى أن يتم إصلاح الفرن بواسطة شخص مؤهل.

### تحذير

من الخطر لأي شخص يقوم بالصيانة أو بعملية إصلاح غير الشخص المؤهل والتي يتم فيها إزالة الغطاء الذي يوفر الحماية. ضد التأثير على طاقة الميكروويف.

### تحذير

لايجب تسخين الطعام أو السوائل في حاويات لاصقة حيث أنها معر ضة للفرقعة.

### تحذير

لايجب السماح للأطفال باستخدام الفرن دون مراقبة إلا بعد إعطاء التعليمات المناسبة بحيث يتمكن الطفل من استخدام الفرن بطريقة آمنة ويعلم مماطر الاستخدام غير المناسب.



MG1340WC-ar-02855A-F 3 2004.8.16, 10:44 PM

# تركيب فرن المايكروويف

فرن المايكروويف هذا يمكنك تركيبه في كل الأماكن تقريبا (سطح العمل في المطبخ، أو الرف، الترولي القابل للتحريك ، الطاولة).

لسلامة الشخص، هذا الجهاز لا بد من :

- التوصيل الأرضي كما ينبغي ( قابس ذو ٣ دبابيس)
- توصيل قابس التيار الى مخرج التيار المتردد على ٢٢٠ فولت، ٦٠/٥٠ هرتز، والي تم توصيله الأرضي

١ ركّب الفرن على أرض ثابتة ومستوية. تأكد من وجود التهوية المناسبة للفرن بترك مسافة ١٠ سم على الأقل (اربع بوصات) خلف فرن المايكروويف وفي جانبي الفرن وترك مسافة ٢٠ سم (ثمانية بوصات) فوق الفرن.

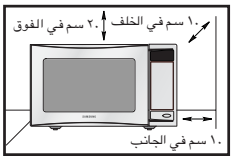


٢ ازل جميع مواد الحشية داخل الفرن. ركّب حلقة المف والصينية الدوّارة. تأكد من ان الصينية الدوّارة تدور بشكل حر.

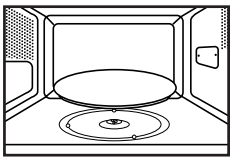

* لا تسد فتحات الهواء لان الفرن قد يعرض للحرارة المفرطة ويتوقف الفرن عن العمل ذاتيا. والفرن يبقى في حالة انه لا يعمل حتى يبرد بشكل كاف.

* ادخل قابس التيار الى مخرج التيار ذي ٣ دبابيس والذي تم توصيله الأرضي. اذا كان حدث ضرر في سلك التيار لهذا الجهاز، لا بد من تبديله من قبل فني مختص لسلك التيار (راجع I-SHENG SP022 ، KDK KKP 4819 D ، MOONSUNG EP-48E ، SAMIL SP-106B أو EUROELECTRIC 3410). اتصل بالموزع المحلي من أجل تبديله. وسلك التيار في افريقيا الجنوبية ، الإمارات العربية المتحدة من نوع EUROELECTRIC (3183Y) ، في اسرائيل من نوع PENCON (ZD16A) ونيجيريا وغانا وكينيا من نوع PENCON (UD13A1) والمملكة العربية السعودية من نوع PENCON ، MOON SUNG SJT 14AWG (UD13A1).

* لا تركّب فرن المايكروويف في مكان محيط بالهواء الساخن أو الرطب.
  - على سبيل المثال: قريبا من فرن عادي أو جهاز تدفئة.
  - مواصفات التيار الكهربائي للفرن لا بد من مراعاتها ولا بد من استخدام أي سلك إضافي من نفس المواصفات مع سلك التيار الأصلي المزود مع الفرن.
  - امسح الأسطح الداخلية للفرن وأختام الباب بقطعة من القماش المبلل قبل استخدام فرن المايكروويف لأول مرة.

* فرن المايكروويف هذا لا بد من توصيله الى القابس القابل لتحمل استهلاك الطاقة المناسبة. فرن المايكروويف هذا لا بد من وضعه بحيث يصل الفرن الى القابس.



MG1340WC-ar-02855A-F 4 2004.8.16, 10:44 PM

# المحتويات


**فرن المايكروويف الجديد ..... ٦**
فحص الأجزاء ..... ٦
كيفية ضبط فرن المايكروويف ..... ٦
أزرار لوحة التحكم ..... ٧

**التشغيل ..... ٨**
تشغيل الفرن واختيار اللغة للعرض ..... ٨
ضبط الساعة ..... ٨
استخدام زر إيقاف/إلغاء ..... ٨
استخدم نظام المساعدة ..... ٩
استخدام أزرار لطبخ الأطعمة الجاهزة ..... ٩
استخدام زر + دقيقة إضافية ..... ١٠
استخدام زر طبخ هادئ ..... ١٠
استخدام زر التحمير ..... ١٠
ضبط زر طهي اختياري واستخدامه ..... ١١
إذابة ثلج اوتوماتيكيا ..... ١١
جدول إعادة التسخين أوتوماتيكيا ..... ١٢
جدول إعادة التسخين الاوتوماتيكية ..... ١٢
ضبط أوقات الطبخ ومستويات الطاقة ... ١٣
الطبخ من مرحلة واحدة ..... ١٣
الطبخ من مراحل متعددة ..... ١٣
استخدام زر زيادة/أقل ..... ١٤
ضبط مستوى الصوت ..... ١٤
استخدام مؤقت المطبخ ..... ١٥
ضبط القفل لحماية الأطفال ..... ١٥
وضعية النموذج ..... ١٥

**تعليمات الطبخ ..... ١٦**
أواني الطبخ ..... ١٦
أواني الاختبار ..... ١٦
تقنيات الطبخ ..... ١٧
اللمحات العامة ..... ١٧
دليل الطبخ ..... ١٨-١٩
دليل عن إذابة الثلج الاوتوماتيكية ..... ٢٠
الصيغة الطهوية ..... ٢١
دليل للطبخ والتحمير ..... ٢٢-٢٣
الصيغة الطهوية ..... ٢٤

**الملحق ..... ٢٥**
تحرى الخلل وإصلاحه ..... ٢٥
الصيانة والتنظيف ..... ٢٥
المواصفات ..... ٢٦





MG1340WC-ar-02855A-F 5 2004.8.16, 10:44 PM

## فحص الأجزاء

اخرج فرن الماكيروويف وتأكد من وجود جميع الأجزاء المبينة هنا. إذا كان أي جزء منقوصا أو منكسرا، اتصل بتاجر.

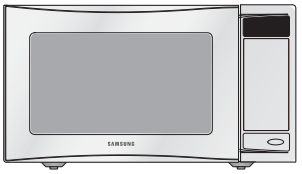

فرن المايكروويف

كتيب التعليمات

صينية زجاجية

رف معدني

الحلقة بالبكرات

### معلومات الخدمة و الضمان

لخدمتكم بشكل أفضل الرجاء إكمال كرت التسجيل المرفق و إعادته لنا. إذا لم تجد كرت التسجيل فالرجاء الاتصال على مجموعة المتبولي المتحدة على الرقم المجاني ٨٠٠٢٤٤٤٩٩٩ أو التسجيل من خلال شبكة الانترنت على العنوان www.samsungmea.com

عند اتصالكم بسامسونج الرجاء تزويدنا بموديل المنتج و الرقم التسلسلي الموجود على ظهر المنتج. الرجاء تسجيل هذه الأرقام في الأسفل مع المعلومات الأخرى و الاحتفاظ بها في مكان آمن كدليل شراء لتسهيل عملية خدمتكم في أي وقت مع إيصال الدفع.

رقم الموديل _____

الرقم التسلسلي _____

تاريخ الشراء _____

اسم معرض _____

خدمة الضمان تقدم فقط من خلال مراكز الخدمة المعتمدة . في حالة رغبتكم الاستفادة من الخدمة الرجاء تقديم المعلومات أعلاه مع إيصال الدفع لأقرب مركز خدمة معتمد. لمساعدتكم في التعرف على أقرب مركز للخدمة الرجاء الاتصال على الرقم ٨٠٠٢٤٤٤٩٩٩ أو من خلال موقعنا على الانترنت www.umg.com.sa

## كيفية ضبط فرن المايكروويف

١ ضع الفرن على أرض مستوية وثابتة وصل قابس التيار الى مخرج التيار الموصول بالسلك الأرضي. عند توصيل القابس، يعرض على الفرن كما يلي :

٢ افتح باب الفرن بضغط الزر تحت لوحة التحكم.

٣ امسح داخل الفرن بقطعة من القماش البالة.

٤ ضع الحلقة التي تم تجميعها مسبقا وسط الفرن.

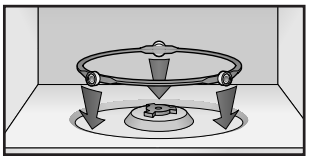

٥ ضع الصينية الزجاجية على أعلى الحلقة بحيث ثلاث سدادات موجودة في وسط الصينية تلائم للسدادات الموجودة على أرض الفرن.

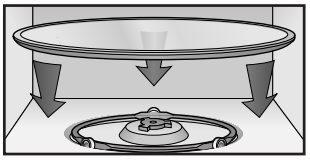

## أزرار لوحة التحكم

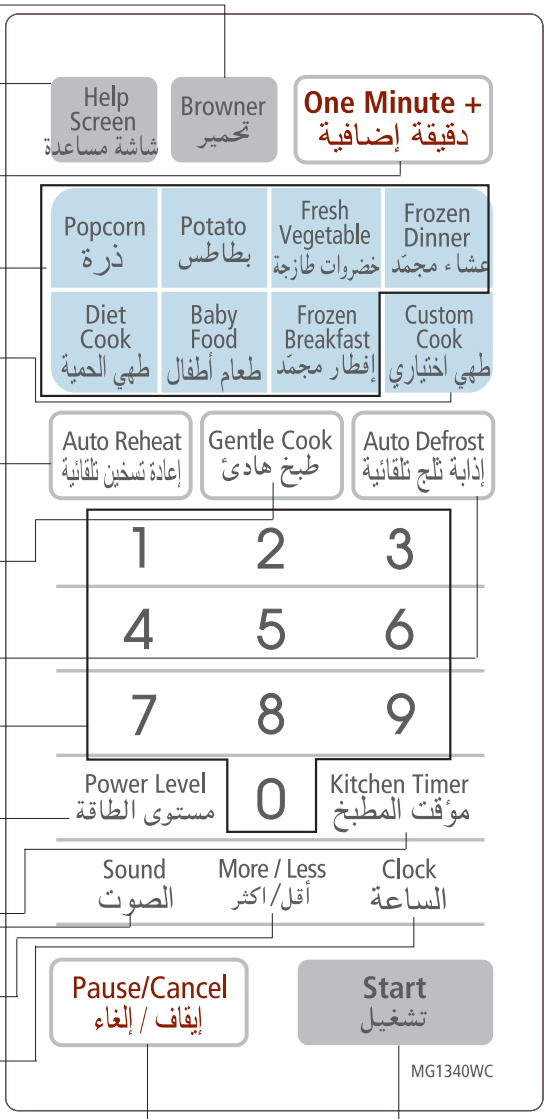


**تحمير** ..... ص ١٠
اضغط هذا الزر للطبخ بالتحمير.

**شاشة مساعدة** ..... ص ٩
اضغطه لقراءة معلومات المساعدة حول الوظيفة التي تستخدمها.

**+ دقيقة إضافية** ..... ص ١٠
اضغطه مرة كل دقيقة من الطبخ على طاقة مرتفعة.

**أزرار طبخ الأطعمة الجاهزة** ..... ص ٩
ضبط الطبخ للأطعمة الجاهزة المعروفة.

**طهي اختياري** ..... ص ١١
اضغطه مرتين لبرمجة صيغة طهوية مفضلة لك. اضغطه لطبخ هذه الصيغة الطهوية.

**إعادة تسخين تلقائية** ..... ص ١٢
يعرض نوع وكمية الطعام الذي تتم إعادة التسخين.

**طبخ هادئ** ..... ص ١٠
اضغطه لضبط الطبخ الأكثر نعومة على طاقة منخفضة.

**إذابة ثلج تلقائية** ..... ص ١١
اضبط الوزن للطعام الذي يذاب.

**أزرار الأرقام**
اضبط وقت الطبخ أو كميات الطعام ومستويات الطاقة باستثناء الطاقة العالية.

**مستوى الطاقة** ..... ص ١٣
اضبط مستوى الطاقة باستثناء مستوى الطاقة العالية.

**مؤقت المطبخ** ..... ص ١٥

**الصوت** ..... ص ١٤

**زيادة/أقل** ..... ص ١٤
يزيد أو يتنازل وقت الطبخ.

**الساعة** ..... ص ٨
اضبط الوقت الحالي.

**إيقاف/إلغاء** ..... ص ٨
اضغطه لتوقف الفرن مؤقتا أو تصحيح الخطأ.

**تشغيل**
اضغطه لتشغيل الفرن للطبخ.



MG1340WC-ar-02855A-F 7 2004.8.16, 10:44 PM

## تشغيل الفرن واختيار اللغة للعرض

عند توصيل قابس التيار الى مخرج التيار أول مرة أو بعد انقطاع الطاقة الكهربائية، يعرض "SAMSUNG SO SIMPLE (سامسونج بسيطة جدا)" على شاشة الفرن. عندها يمكنك اختيار اللغة ونظام الزن للعرض. يمكنك اختيار اللغة من بين اللغات الانجليزية والفرنسة والإسبانية والبرتغالية ووحدة الوزن من بين باوند (LBS) أو كيلوغزام (KG). من أجل هذا ،

١ اضغط على زر START (التشغيل) فورا بعد توصيل قابس فرن المايكروويف الى مخرج التيار. وعندها تعرض "ENGLISH/LBS (الانجليزية/باوند)" على شاشة الفرن. إذا لم تعرض "ENGLISH/LBS (الانجليزية/باوند)" اخرج قابس التيار من المخرج ثم صل قابس التيار مرة اخرى لتغيير اللغة.

٢ اضغط على زر التشغيل تكرارا لاختيار اللغة ونظام الوزن المراد تشغيلهما.
- الانجليزية/باوند ،
- الانجليزية/كجم ،
- الفرنسية/كجم ،
- الإسبانية/باوند ، أو الإسبانية/كجم
- البرتغالية/كجم

اذا بقيت الضغط على زر التشغيل، تتغير وضعيات الضبط بالترتيب التالي.

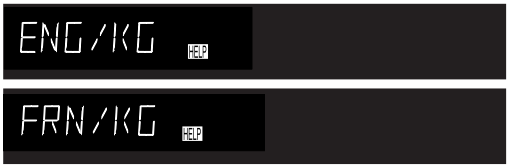

*عند اختيار اللغة ونظام الوزن المراد تشغيلهما، اضغط على زر PAUSE/CANCEL (توقف/إلغاء) لإنهاء هذه الإجراءات أو اضغط على زر الساعة لضبط الساعة.*

## ضبط الساعة

١ اضغط على زر الساعة.
وعندها يعرض كما يلي:

٢ استخدم أزرار الأرقام لإدخال الوقت الحالي. لا بد من الضغط على ثلاثة أزرار أرقام على الأقل لضبط الساعة. إذا كان الوقت ٥:٠٠ قبل الظهر، ادخل أرقام ٥ . . . .

٣ اضغط على زر الساعة مرة اخرى. عندها تتلاشي النقطتان للإشارة الى ضبط الوقت.

*إذا انقطعت الطاقة الكهربائية ، كنت بحاجة الى إعادة ضبط الساعة.*

*يمكنك فحص الوقت الحالي أثناء عملية الطبخ بالضغط على زر الساعة.*

## استخدام زر إيقاف / إلغاء

يمكنك إلغاء البايانات التي أدخلتها بواسطة زر إيقاف/إلغاء. ويمكنك إيقاف الفرن من العمل مؤقتا بواسطته بحيث يمكنك فحص الطبخ.

- لتوقف الفرن مؤقتا أثناء عملية الطبخ: اضغط على زر إيقاف/إلغاء مرة. لإعادة التشغيل، اضغط على زر التشغيل.
- لإيقاف الطبخ، مسح البيانات، ورجوع عرض الفرن الى الوقت : اضغط على زر إيقاف/إلغاء مرتين.
- لتصحيح الخطأ الذي عملته عند الإدخال فقط: اضغط على زر إيقاف/إلغاء مرة، ثم اعد إدخال البيانات.
- لإلغاء الوقت المضبوط : اضغط على زر إيقاف/إلغاء مرة.



MG1340WC-ar-02855A-F 8 2004.8.16, 10:44 PM

## استخدم نظام المساعدة

فرن المايكروويف يقدّم لكم التعليمات المساعدة على عديد من إجراءات الطبخ.

1 عندما تريد معلومات الوظيفة واللمحات المفيدة، اضغط على زر شاشة مساعدة ثم اضغط على الزر الذي تريد الحصول عليه. معلومات المساعدة موجودة بـ٤ لغات (الانجليزية، الفرنسية، الاسبانية والبرتغالية).

## استخدام أزرار لطبخ الأطعمة الجاهزة

1 اضغط على زر الطعام الجاهز حسب طعام تريد طبخه. (على سبيل المثال، ذرة) وعندها يعرض كمية التقديم لأول مرة :

2 اضغط على الزر تكرارا لاختيار كمية التقديم التي تريد ضبطها. يتغير العرض خلال جميع كميات التقديم القابلة للاستخدام. عند اختيار كمية التقديم الصحيحة، يبدأ فرن المايكروويف بالطبخ اوتوماتيكيا.

*إذا لم ترد قراءة جميع القائمة الاختيارية، اضغط على زر التشغيل فقط للبدء بالطبخ.*

### جدول الأطعمة الجاهزة

| المادة | الوزن | الملاحظة |
|---|---|---|
| ذرة | ٣,٥ أونس<br>٣–٣,٥ أونس<br>١,٧٥ أونس<br>١,٥–١,٧٥ أونس | • استخدم كيسا من ذرة خاصا بالمايكروويف.<br>• خذ عناية عند نقل وفتح الكيس الحار من الفرن. |
| بطاطس | ١ قطعة<br>قطعتان<br>٣ قطع<br>٤ قطع<br>٥ قطع<br>٦ قطع | • اثقب كل بطاطس عدة مرات بشوكة.<br>• ضعها على صينية دوّارة بشكل دائري.<br>• اخرجها من الفرن ولفها بقطعة معدنية وانتظر لمدة ٣–٥ دقائق. |
| الخضراوات الطازجة | ١ كوب<br>كوبان<br>٣ أكواب<br>٤ أكواب | • ضع الخضراوات في الكاسيرول واضف اليها كمية قليلة من الماء (٢–٤ ملعقة طعام).<br>• غطيها أثناء الطبخ وحرّكها قبل الانتظار. |
| عشاء مجمّد | ٧–١٠ أونس<br>١٠–١٢ أونس<br>١٢–١٨ أونس | • انزع التعبئة من الطعام واتبع تعليمات مبينة على التعبئة للتغطية والانتظار. بعد الطبخ، انتظر لمدة ١–٣ دقائق. |
| طهي الحمية (كالوري منخفض عشاء مجمّد) | ٧–١٠ أونس<br>١٠–١٢ أونس<br>١٢–١٨ أونس | |
| طعام أطفال | ٢,٥ أونس<br>٤ أونس<br>٦ أونس | • انزع الغطاء من أكل أطفال وسخّنه (وقت التسخين قصير جدا). تأكد من درجة الحرارة وحرّكه جيدا قبل التقديم.<br>• لا يمكن استخدام زر زيادة/أقل عند طبخ أكل أطفال. |
| إفطار مجمّد | ٢,٤ أونس<br>٤–٦ أونس<br>٦–٨ أونس | • انزع التعبئة من الطعام واتبع تعليمات مبينة على التعبئة للتغطية والانتظار. بعد الطبخ، انتظر لمدة ١–٣ دقائق. |

## استخدام زر + دقيقة إضافية

يمكنك تسخين الطعام بسهولة بفضل هذا الزر مع زيادة دقيقة على مستوى الطاقة العالي.

١ اضغط على زر + دقيقة إضافية مرة كلما تريد طبخ الطعام دقيقة إضافية.
*على سبيل المثال، اضغط عليه مرتين لإضافة دقيقتين.* عندها يعرض الوقت ويبدأ الفرن بالتشغيل اوتوماتيكيا.

*اضف دقيقتين إلى برنامج الطبخ الذي يجري بالضغط على زر دقيقة إضافية كلما تريد الطبخ دقيقة إضافية.*

## استخدام زر طبخ هادئ

يستخدم هذا الزر للطبخ الأكثر بطءا ونعومة على الطاقة المنخفضة. هذا مناسب لتسخين الطعام الحساسي بالحرارة مثل الأطعمة المحتوية على صفار البيض ، وقشدة متحمّضة، والميونيز ، وغليان يخنة ... الخ

١ استخدم أزرار الأرقام لضبط وقت الطبخ.

*على سبيل المثال، لضبط ١٠ دقائق، ادخل ١ ، ٠ ، ٠ ، ٠ .*

٢ اضغط على زر طبخ هادئ. عندها يعرض الوقت ويبدأ الفرن بالتشغيل اوتوماتيكيا.

## استخدام زر التحمير

لمزيد من توفير الوقت مع التحمير، استخدم زر التحمير مباشرة بعد الطبخ بالمايكروويف.

يمكنك تحمير بعض الأطعمة المفضلة بفضل هذه الوظيفة ومن خلال الحرارة من عنصر التحمير.

من أجل أفضل النتائج، ضع الطعام على الرف المعدني الموجود على الصينية الدوّارة الزجاجية.

يستخدم الرف للتحمير فقط.

لا تتركه في الفرن بعد التحمير أو استخدمه عند الطبخ بالمايكروويف.

عند تنظيف الجزء العلوي داخل الفرن، يمكنك تدوير المسخن الى الأسفل بدرجة ٤٥° للتنظيف السهل.

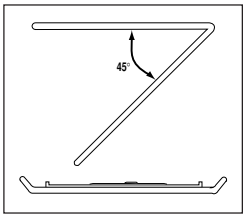


١ استخدم أزرار الأرقام لضبط وقت التحمير. (حتى ٣٠ دقيقة على الأقصى).

٢ اضغط على زر التحمير.
تعرض كلمة "BROWNER (التحمير)" على الفرن.

٣ اضغط على زر التشغيل.
عندها يعرض الوقت المتنازل وتنطلق صفارة عند انتهاء الوقت.

## ضبط زر طهي اختياري واستخدامه

زر طهي اختياري يحفظ الوقت والطاقة المضبوطة لطبخ الطعام الخاص.

برمجة زر طهي اختياري

١ اضغط على زر طهي اختياري. اضغط عليه مرتين لإلغاء ضبط الطبخ الاختياري. عندها يعرض "ENTER COOKING TIME AND POWER (ادخل وقت الطبخ والطاقة)" على الفرن.

٢ استخدم أزرار الأرقام لإدخال وقت الطبخ. وعندها يعرض الوقت الذي ضبطته.

٣ اضغط على مستوى الطاقة واستخدم أزرار الأرقام لإدخال مستوى الطاقة. وعندها يعرض مستوى الطاقة الذي ضبطته. يمكنك ضبط مستوى الطاقة من بين ١٠ و٩.

| | |
|---|---|
| ١= دافئ | ٢= منخفض |
| ٣=إذابة ثلج | ٤=متوسط منخفض |
| ٥=متوسط | ٦=غليان |
| ٧=متوسط عالي | ٨=إعادة تسخين |
| ٩=مسوتة | ١٠= عالي |

٤ اضغط على زر طهي اختياري مرة اخرى. عندها تعرض جملة "CUSTOM RECIPE SAVED (صيغة طهوية اختيارية محفوظة)" على الفرن.

استخدام زر طهي اختياري

اضغط على زر اختياري بعد حفظ صيغة طهوية في الذاكرة ثم اضغط على زر التشغيل.

يمكنك فحص مستوى الطاقة أثناء عملية الطبخ بالضغط على زر مستوى الطاقة.

## إذابة ثلج اوتوماتيكيا

لذوبان الطعام المجمّد، اضبط وزن الطعام ويضبط فرن المايكروويف وقت إذابة الثلج ومستوى الطاقة ووقت الانتظار اوتوماتيكيا.

١ اضغط على زر إذابة ثلج تلقائية. عندها يعرض "0.5 LB (٠,٥ باوند)". (٢ كجم إذا أردت ضبط الفرن بالمقياس الميؤي).

٢ لضبط وزن اطعان، اضغط على زر إذابة ثلج تلقائية تكرارا. كلما تضغط على الزر، يزيد الوزن بواقع ٠,٥ باوند حتى يصل الى ٦ باوند.

يمكنك استخدام أزرار الأرقام لإدخال وزن الطعام مباشرة.

يضبط الفرن وقت إذابة ثلج ويبدأ بالتشغيل اوتوماتيكيا. عند إذابة ثلج مرتين، تنطلق صفارة من الفرن وتعرض جملة "TURN THE FOOD OVER (قلّب الطعام)".

٣ اضغط على زر إيقاف/إلغاء وافتح باب الفرن وقلّب الطعام.

٤ بعد إغلاق الباب.

اضغط على زر التشغيل للاستمرار في إذابة ثلج.

• راجع صفحة ٢٠ لدليل إذابة الثلج الاوتوماتيكي.

## إعادة التسخين اوتوماتيكيا

لإعادة تسخين الطعام، اختر نوع الطبق وكمية التقديم اللتين تريد إعادة تسخينهما، ويضبط فرن المايكروويف وقت إعادة التسخين اوتوماتيكيا.

**١** اضغط على زر إعادة تسخين تلقائية تكرارا لاختيار نوع الطبق الذي تريد إعادة تسخينه. كمية كل طبق تقدم لفرد واحد.

طبق الطعام

كاسيرول

حساء/ صلصة

يمكنك اختيار كمية تقديم لأربع أفراد للكاسيرول والحساء. كمية تقديم لفرد واحد تستخدم لطبق الطعام فقط.

يعرض الطبق والكمية اللتان اخترتهما على الفرن، ثم تعرض "PRESS START (اضغط على التشغيل)".

**٢** استخدم أزرار الأرقام لزيادة كمية التقديم. على سبيل المثال، من أجل كمية التقديم لثلاثة أفراد، اضغط على زر " ٣" (راجع جدول إعادة التسخين أوتوماتيكيا أدناه قبل التقديم). يعرض عدد الأفراد للتقديم المختار على الفرن:

**٣** اضغط على زر التشغيل. وعندها يعرض "REHEAT (إعادة تسخين)" على الفرن.

جدول إعادة تسخين تلقائية

| المادة | الوزن | الملاحظة |
|---|---|---|
| طبق الطعام | تقديم لفرد | • غطي الطبق باللفة البلاستيكية المهواة أو الورقة الشمعية.<br>• المحتويات<br>– ٣-٤ أونس من اللحم أو الدجاج، أو السمك (حتى ٦ أونس مع العظم)<br>– ١/٢ كوب من النشاء (البطاطس، الفطيرة، الأرز... الخ)<br>– ١/٢ كوب من الخضراوات (حوالي ٣-٤ أونس) |
| كاسيرول | تقديم لـ١-٤ أفراد (٨ أونس/فرد) | • غطيها بغطاء ولفة بلاستيكية مهواة. |
| حساء/ صلصة | تقديم لـ١-٤ أفراد (٨ أونس/فرد) | • حرّك الطعام قبل التقديم. |

## ضبط أوقات الطبخ ومستويات الطاقة

فرن المايكروويف يسمح لك بضبط الطبخ من ثلاث خطوات مختلفة، كل طبخ مع وقته ومستوى طاقته. ويمكنك التحكم في مستوى الطاقة من بين مستويات (١) الدافئ و(٠) العالي.

### الطبخ من خطوة واحدة

للطبخ من خطوة واحدة، تحتاج الى ضبط وقت الطبخ. وعندها يتم ضبط مستوى الطاقة على المستوى العالي اوتوماتيكيا. إذا أردت ضبط الطاقة على أي مستوى اخر، لا بد من ضبطها بواسطة زر مستوى الطاقة.

١ استخدم أزرار الأرقام لضبط وقت الطبخ. يمكنك ضبط الوقت من ثانية واحدة حتى ٩٩ دقيقة و٩٩ ثانية. لضبط الوقت أكثر من دقيقة، ادخل الثانية أيضا. على سبيل المثال، لضبط ٢٠ دقيقة، ادخل ٢ ، و٠ ، و٠ ، و٠.

٢ إذا أردت ضبط مستوى الطاقة على أي مستوى باستثناء المستوي العالي من الطاقة، اضغط على زر مستوى الطاقة، ثم استخدم أزرار الأرقام لإدخال مستوى الطاقة.

*مستويات الطاقة :*

| | |
|---|---|
| ١= دافئ | ٦= غليان |
| ٢= منخفض | ٧= متوسط عالي |
| ٣= إذابة ثلج | ٨= إعادة تسخين |
| ٤= متوسط منخفض | ٩= مسوتة |
| ٥= متوسط | ١٠= عالي |

يعرض كلمة "PRESS START OR ENTER NEXT STAGE COOKING TIME (اضغط على زر التشغيل أو ادخل وقت الطبخ للمرحلة التالية)" على الفرن.

٣ اضغط على زر التشغيل للبدء بالطبخ. إذا أردت تغيير مستوى الطاقة، اضغط توقف/إلغاء قبل الضغط على زر التشغيل واعد إدخال جميع البيانات.

## ضبط وقت الطبخ المستمر

بعض صيغ طهوية تحتاج الى الطبخ من مراحل مختلفة على درجات حرارة مختلفة. يمكنك ضبط الطبخ من مراحل متعددة بفرن المايكروويف.

### الطبخ من مراحل متعددة

١ اتبع خطوتين ١ و٢ في جزء "One-Stage Cooking (الطبخ من مرحلة واحدة)" الموجود في هذه الصفحة. تعرض جملة "PRESS START OR ENTER NEXT STAGE COOKING TIME (اضغط على زر التشغيل أو ادخل وقت الطبخ للمرحلة التالية)" على الفرن.

*عند إدخال الطبخ من مرحلة أو أكثر، لا بد من الضغط على زر مستوى الطاقة قبل إدخال الطبخ للمرحلة الثانية.*

*لضبط مستوى الطاقة على المستوى العالي للطبخ من مراحل، اضغط على زر مستوى الطاقة مرتين.*

٢ استخدم أزرار الأرقام لضبط وقت الطبخ الثاني.

٣ اضغط على زر مستوى الطاقة، ثم استخدم أزرار الأرقام لضبط مستوى الطاقة لمرحلة الطبخ الثانية. يعرض مستوى الطاقة الذي ضبطته ثم جملة "PRESS START OR ENTER NEXT STAGE COOKING TIME (اضغط على زر التشغيل أو ادخل وقت الطبخ للمرحلة التالية)" على الفرن.

٤ اضغط على زر التشغيل للبدء بالطبخ، أو كرر خطوتين ٢ و٣ لضبط وقت الطبخ ومستوى الطاقة لمرحلة الطبخ الثالثة. عند الانتهاء، اضغط على زر التشغيل.

## استخدام زر زيادة / أقل

يمكنك ضبط أوقات الطبخ التي تم ضبطها مسبقا بواسطة زر زيادة/أقل. هذا يعمل مع زر إعادة تسخين تلقائية اوتوماتيكية وزر طبخ الطعام الجاهز. استخدم زر زيادة/أقل فقط بعد البدء بالطبخ . لا يمكنك استخدام زر زيادة/أقل لأكل الأطفال وزر إذابة ثلج.

١ لزيادة الوقت عند عملية الطبخ الاوتوماتيكي: اضغط على زر زيادة/أقل مرتين. عندها تعرض كلمة "MORE (زيادة)" على الفرن.

٢ لخفض الوقت عند عملية الطبخ الاوتوماتيكي : اضغط على زر زيادة/أقل مرتين. عندها تعرض كلمة "LESS (أقل)" على الفرن.

٣ للعودة الى الوقت العادي عند عملية الطبخ الاوتوماتيكي: اضغط على زر زيادة/أقل حتى تعضر كلمة "NORMAL (عادي)" على الفرن.

## ضبط مستوى الصوت

يمكنك ضبط مستوى الصوت الصفارة لفرن المايكروويف بواسطة زر الصوت الموجود في فرن المايكروويف. يتم ضبط الصوت على أعلى مستوى أولا. لتغيير مستوى الصوت:

١ اضغط على زر الصوت. عندها تعرض كلمة "0-OFF 1-LOW 2-MED 3-HIGH (٠ –توقف ١– منخفض ٢–متوسط ٣–عالي) على الفرن.

٢ اضغط على زر "٠" لإيقاف مستوى الصوت، زر "١" للصوت المنخفض ، زر "٢" للصوت المتوسط ، أو زر "٣" للصوت العالي.
وعندما يعرض مستوى الصوت الذي اخترته ، ثم تعرض كلمة " PRESS START (اضغط على التشغيل)" على الفرن.

٣ اضغط على زر التشغيل.

## استخدام مؤقت المطبخ

١ استخدم أزرار الأرقام لضبط الوقت الذي تريد تشغيل المؤقت فيه.

٢ اضغط على زر مؤقت المطبخ.

٣ عندها يتنازل الوقت وتنطلق صفارة عند الوصول الى الوقت.

## ضبط القفل لحماية الأطفال

يمكنك قفل ضوابط فرن المايكروويف لكي لا يستطيع الأطفال تشغيل الفرن بدون إشراف.

١ اضغط على زر "٠" . وعندها تعرض "PRESS 1-DEMO 2-CHILD LOCK (اضغط ١– نموذج ٢–قفل للأطفال)" على الفرن.

٢ اضغط على زر "٢" . وعندها تعرض "PRESS START (اضغط على زر التشغيل)" على الفرن.

٣ اضغط على زر التشغيل. وعندها تعرض "LOCK (قفل)" على الفرن ثم يعود العرض الى وقت اليوم.

*في هذه الحالة، لا يستخدم فرن المايكروويف حتى يتم إلغاء القفل. لإلغاء القفل، كرّر خطوات ١– ٣ المذكورة أعلاه.*

## وضعية النموذج

يمكنك استخدام وضعية النموذج لمشاعدة كيفية تشغيل فرن المايكروويف بدون تسخين الفرن.

١ اضغط على زر "٠" . وعندها تعرض "PRESS 1-DEMO 2-CHILD LOCK (اضغط ١– نموذج ٢–قفل للأطفال)" على الفرن.

٢ اضغط على زر "١" . وعندها تعرض "PRESS START (اضغط على زر التشغيل)" على الفرن.

٣ اضغط على زر التشغيل. وعندها تعرض "DEMO MODE ON (تشغيل وضعية النموذج)" على الفرن ثم يعود العرض الى وقت اليوم.

*لإيقاف وضعية النموذج ، كرر خطوات ١–٣ المذكورة أعلاه.*



MG1340WC-ar-02855A-F 15 2004.8.16, 10:44 PM

## أواني الطبخ

الاستخدام الموصى به

- الأوعية والأطباق من الزجاج والزجاج الخزفي – استخدمها للتسخين أو الطبخ.
- طبق التحمير بالمايكروويف – استخدمه لتحمير أسطح الأطعمة الصغيرة مثل شريحة من اللحم واللحم المفروم أو فطيرة محلاة. اتبع التعليمات المبينة في طبق التحمير المزود .
- لفة بلاستيكية قابلة للمايكروويف – استخدمها للاحتفاظ بالبخار. اترك فتحة صغيرة ليخرج البخار قليلا وتجنب وضعها على الطعام مباشرة.
- ورق مشمّع – استخدمه كغطاء من أجل منع الترشش.
- منشفة وفوطة ورقية – استخدمها لمدة قصيرة من التسخين والتغطية ؛ هي تتمص الرطوبة المفرطة ويمنع الرشاش . لا تستخدم الفوطة الورقية التي تمت إعادة دورتها ، لانها قد تحتوي على قطعة من المعادن وقد تحترق.
- الأطباق والأكواب الورقية – استخدمها لمدة قصيرة من التسخين على الطاقة المنخفضة. لا تستخدم الفوطة الورقية التي تمت إعادة دورتها ، لانها قد تحتوي على قطعة من المعادن وقد تحترق.
- الترمومتر (مقياس الحرارة) – استخدم الترمومتر برقعة " أماني للمايكروويف" واتبع جميع التعليمات. افحص الطعام في بعض أماكن. والترمومترات التقليدية قد تستخدم عند خروج الطعام من الفرن فقط.

الاستخدام المحدود

- رقاقة الومنيومية – استخدم شريط ضيق من الرقاقة المعدنية لمنع الطبخ المفرط للمناطق السطحية. استخدام الرقاقة المعدنية أكثر من اللازم قد يؤدي الى إحداث ضرر في الفرن، فخذ عناية.
- الأوعية الخزفية والحجرية – استخدمها برقعة " أماني للمايكروويف " . اذا لك تجد هذه الرقعة، اختبرها لمعرفة إذا استخدمتها بأمان أم لا. لا تستخدم الأطباق مع حافة معدنية.
- الأوعية البلاستيكية – استخدمها برقعة " أماني للمايكروويف" فقط. وغيرها البلاستيكي قد يذوب.
- قشة وأملود وخشب – استخدمها لمدة قصيرة من التسخين ، لانها قد تحترق .

الأواني غير الموصي بها

- قارورة زجاجية وزجاجات – الزجاج العادي رقيق جدا لكي يستخدم في فرن المايكروويف وقد ينكسر.
- الأكياس الورقية – قد يحدث خطر الاحتراق، باتسثناء كيس ذرة المصمم للاستخدام بالمايكروويف.
- الأطباق والأكواب من ستيروفوم – قد تذوب هذه وقد تترك ثفلا غير صحي على الطعام.
- أوعية بلاستيكية لتخزين الطعام – الأوعية مثل حوض المرغرين قد تذوب بالمايكروويف.
- الأواني المعدنية – هذه الأواني قد تصيب الفرن بضرر. انزع جميع المعادن قبل الطبخ.

## أواني الاختبار

إذا لم تتأكد من أن طبق يستخدم آمنا للمايكروويف أم لا، يمكنك اختبار كما يلي:

١ املأ كوبا زجاجية بالماء وضع الكوب في داخل الفرن وضع الطبق الذي تريد اختباره بجانب الكوب.

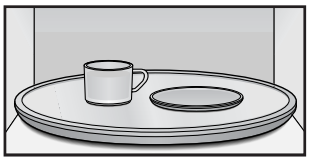

٢ اضغط على زر دقيقة إضافية مرة لتسخينهما لمدة دقيقة على الطاقة العالية.

لا بد من أن يسخن الماء والطبق الذي تختبره يبرد. إذا كان الطبق دافئا، ثم هذا يمتص طاقة المايكروويف وهذا غير مناسب للاستخدام بالمايكروويف.

## تقنيات الطبخ

### التحريك
حرّك الأطعمة مثل الكاسيرول والخضراوات أثناء الطبخ لتوزيع الحرارة متساويا. الطعام الموجود في خارج الطبق يمتص أكثر طاقة ويتم تسخينه بأكثر سرعة. فحرّك من الطرف الخارجي الى الوسط. ويتوقف الفرن عن العمل عند فتح الباب لتحريك الطعام.

### الترتيب
رتّب الأطعمة بأشكال غير مستوية مثل قطع من الدجاج أو اللحم المفروم وضع الأجزاءالأكثر سماكة نحو طرف الصينية الدوّارة بحيث إنها تتمص طاقة المايكروويف أكثر. لمنع الطبخ أكثر من اللازم، ضع الأجزاء النحيلة أو الرقيقة في وسط الصينية الدوّارة.

### الحجب
احجب الطعام بشريط ضيق من الرقاقة الالومنيومية لمنع الطبخ الأكثر. المناطق التي تكون بحاجة الى الحجب هي أطراف أجنحة الدجاج وأطراف أرجل الدجاج وأركان وعاء الخبز المربع. استخدم كمية صغيرة من الرقاقة الالومنيومية فقط. الكمية الكبيرة منها قد تضر الفرن.

### التقليب
قلّب الأطعام أثناء عملية الطبخ لتعريض جميع الأجزاء من الطعام لطاقة المايكروويف. هذا التقليب مهم عند طبخ الطعام الكبير الحجم مثل اللحم المشوي.

### الانتظار
الأطعمة المطبوخة بالمايكروويف تحتفظ بالحرارة داخلها وتستمر في الطبخ لمدة بضعة دقائق بعد توقف الفرن عن العمل. اترك الطعام للانتظار من أجل اكتمال الطبخ ، خاصة الأطعمة مثل اللحم المشوي والخضراوات الكاملة. اللحم المشوي يحتاج الى وقت الانتظار لاكتمال الطبخ في الوسط بدون افراط في طبخ أطراف اللحم. جميع السوائل مثل الحساء أو الشوكولات الحارّة لا بدّ من هزها أو تحريكها عند انتهاء الطبخ. اترك السوائل تنتظر لحظة قبل التقديم. في حالة تسخين مأكولات الأطفال، حرّكها جيدا واختبر درجة الحرارة قبل التقديم.

### إضافة الرطوبة
الجزئيات المياهية تجذب طاقة المايكروويف. الطعام الرطب غير المتساوي لا بد من تغطيتها أو انتظارها بعد الطبخ بحيث تتوزع الحرارة متساوية. اضف كمية قليلة من الماء على الطعام الجاف للطبخ الجيد.

### التحمير
أما اللحم والدجاج المشوي فمن الأفضل تحميرها لمدة ١٥ دقيقة أو أكثر في فرن الماكيروويف. ويمكن تحمير الأطعمة بسرعة جدا في فرن المايكروويف لتحمير وترقيق الأطعمة بعد الطبخ بالمايكروويف، ضعها على الرف المعدني ثم ضعها على الرف على الصينية الدوّارة واستخدم وظيفة التحمير. الرف يستخدم للتحمير فقط ولا تستخدمه للطبخ العادي بالمايكروويف.

## اللمحات العامة

- الأطعمة الثقيلة، مثل البطاطس ، تأخذ الحرارة أكثر من الأطعمة الخفيفة. الأطعمة الرقيقة لا تبد من تسخينها على مستوى الطاقة المنخفض لتجنب تحويلها الى حالة عسيرة المضغ.
- ارتفاع الوعاء الذي تستخدمه ونوعه يؤثران على وقت الطبخ. عند طبخ الطعام الجديد ، اختر أدنى وقت من الطبخ وافحص الطعام أحيانا لمنع الطعام من إفراط الطبخ.
- الأطعمة بالقشرات غير النفيذة أو القعقعة مثل البطاطس، البيضات، أو سندويشة سجق لا بد من ثقبها لمنع الانفجار.
- التقلية بالزيت أو الدهن غير موصى به . الدهن والزيت قد يغلي مفاجأة ويؤدي الى حدث احتراق.
- تصبح بعض المحتويات حارة بسرعة أكثر من الاخرى. على سبيل المثال، الهلام داخل كعكة محلاة مقلية بالدهن بالهلام يصبح حارا أكثر من الكعكة. خذ عناية لتجنب الاحتراق.
- صنع العلبة بالطعام في المنزل بواسطة فرن المايكروويف غير موصى به لان جميع الجراثيم الضار لا تموت من خلال عملية التسخين بالمايكروويف.
- بالرغم من عدم تسخين وعاء للطبخ، تنتقل الحرارة الى الوعاء احيانا. استخدم حامل الوعاء دائما عند سحب الطعام من فرن المايكروويف وعلّم الأطفال نفس الطريقة.



MG1340WC-ar-02855A-F 17 2004.8.16, 10:44 PM

# تعليمات الطبخ

## دليل لطبخ اللحم في فرن المايكروويف

- ضع اللحم في الرف الخاص للتشوية الأماني للماكيروويف وضعه في الوعاء الأماني للمايكروويف.
- ضع الجزء السميك من اللحم متوجها نحو الأسفل. استخدم الرقاقة الألومنيومية لحجب أي طرف عظم أو أجزاء نحيلة من اللحم.
- تأكد من درجة الحرارة في بعض الأماكي قبل الانتظار بعد الطبخ لمدة موصى بها.
- درجة الحرارة التالية هي درجة الحرارة عند السحب. ترتفع درجة حرارة الطعام أثناء الانتظار.

| الطعام | وقت الطبخ/مستوى الطاقة | التعليمات |
|---|---|---|
| لحم بقري مشوي بدون عظم<br><br>حتى ٤ باوند | *وقت الطبخ* :<br>٧-١٠ دقائق/باوند على ١١٥° ف - غير ناضج<br>٨-١٢ دقيقة/باوند على ١٢٠° ف - متوسط<br>٩-١٤ دقيقة/باوند على ١٤٥° ف - ناضج<br>*مستوى الطاقة* : ٥ دقائق أولية من المستوى العالي(١٠) ، ثم على المستوى المتوسط(٥). | ضع الجزء السميك من اللحم نحو رف التشوية. وغطي اللحم بالورق المشمّع. قلبه عند الوصول الى نصف وقت الطبخ. انتظر ١٠ دقائق بعد الطبخ. |

## دليل لطبخ الدجاج في فرن المايكروويف

- ضع الدجاج في الرف الخاص للتشوية الأماني للمايكروويف وضعه في الوعاء الأماني للمايكروويف.
- غطي الدجاج بالورق المشمّع لمنع الترشش.
- استخدم الرقاقة الالومنيومية لحجب أطراف عظام وأجزاء نحيلة من الدجاج أو الأجزاء السهلة الطبخ المفرط.
- تأكد من درجة الحرارة في بعض الأماكي قبل الانتظار بعد الطبخ لمدة موصى بها.

| الطعام | وقت الطبخ/مستوى الطاقة | التعليمات |
|---|---|---|
| دجاج كامل<br><br>حتى ٤ باوند | *وقت الطبخ* :<br>٦-٩ دقائق/باوند على ١٧٠° ف - ١٨٠° ف<br><br>*مستوى الطاقة* : على المستوى المتوسط العالي(٧). | ضع صدر الدجاج متوجها نحو رف التشوية. وغطيه بالورق المشمع. قلبه عند الوصول الى نصف وقت الطبخ. اطبخه حتى تصبح المستخرجات العصارة صافية ويتلاشى لون اللحم الأحمر حول العظم . انتظر ٥-١٠ دقائق بعد الطبخ. |
| قطع من الدجاج<br><br>حتى ١ و١/٢ باوند | *وقت الطبخ* :<br>٦-٩ دقائق/باوند<br>١٨٠° ف للحم الثقيل<br>١٧٠° ف للحم الخفيف<br><br>*مستوى الطاقة* : على المستوى المتوسط العالي(٧). | ضع عظام الدجاج نحو أرض الطبق وتتجه الأجراء السميكة نحو طرف الطبق وغطيه بالورق المشمع. قلبه عند الوصول الى نصف وقت الطبخ. اطبخها حتى تصبح المستخرجات العصارة صافية ويتلاشى لون اللحم الأحمر حول العظم . انتظر ٥-١٠ دقائق بعد الطبخ. |



MG1340WC-ar-02855A-F 18 2004.8.16, 10:44 PM

# تعليمات الطبخ

## دليل لطبخ السمك في فرن المايكروويف

- اطبخ السمك حتى ينقطع بالشوكة بسهولة.
- ضع السمك في الرف الخاص للتشوية الأماني للماكيروويف في الوعاء الأماني للمايكروويف.
- استخدم غطاء محكما لطبخ السمك بالتبخير. غطاء خفيفا من الورق المشمع أو الفوطة الورقية تقدّم أقل بخارا.
- لا تطبخ السمك أكثر من اللازم؛ اضبط أدنى وقت من الطبخ.

| الطعام | وقت الطبخ/مستوى الطاقة | التعليمات |
|---|---|---|
| سمك مشرح<br><br>حتى ١,٥ باوند | *وقت الطبخ :*<br>٦-١٠ دقائق/باوند<br><br>*مستوى الطاقة :* على المستوى المتوسط العالي(٧) | رتّب الشرائح من السمك في رف التشوية ويتجه الجزء اللحمي نحو خارج الرف. وغطيها بالورق المشمع. قلبها أو اعد ترتيبها عند الوصول الى نصف وقت الطبخ. اطبخها حتى ينقطع السمك بسهولة بشوكة. انتظر ٣-٥ دقائق بعد الطبخ. |
| سمك مشرح مستطيل<br><br>حتى ١,٥ باوند | *وقت الطبخ :*<br>٣-٧ دقائق/باوند<br><br>*مستوى الطاقة :* على المستوى المتوسط العالي(٧) | رتّب الشرائح من السمك في الطبق ويتجه أي جزء نحيل نحو الأسفل. وغطيها بالورق المشمع. واذا كان السمك أكثر سماكة من ٢/١ بوصة قلبها أو اعد ترتيبها عند الوصول الى نصف وقت الطبخ. اطبخها حتى ينقطع السمك بسهولة بشوكة. انتظر ٢-٣ دقائق بعد الطبخ. |
| الاربيان<br><br>حتى ١,٥ باوند | *وقت الطبخ :*<br>٣-٥ دقائق/باوند<br>*مستوى الطاقة :* على المستوى المتوسط العالي(٧) | رتّب الاربيان في الطبخ بدون تراكم زائد. وغطيه بورق مشمع . اطبخه حتى يمتن ويصبح غير شفاف، حركه ٢ أو ٣ مرات . انتظر ٥ دقائق بعد الطبخ. |

## دليل لطبخ البيضات في فرن المايكروويف

- لا تطبخ البيضات بقشرها ولا تعد تسخين البيضات المسلوقة بالقشر؛ إنها قد تنفجر.
- اثقب البيضات الكاملة دائما لمنع الانفجار.
- اطبخ البيضات حتى تنضج فقط؛ إنها تصبح عسيرة العضم في حالة إفراط الطبخ.

## دليل لطبخ الخضراوات في فرن المايكروويف

- الخضراوات لا بد من غسلها قبل الطبخ فقط. أحيانا لا تحتاج الى ماء إضافي. إذا طبخت الخضراوات المكثفة مثل البطاطس والجزر والفول الأصفر ، اضف حوال ربع كوب من الماء.
- يتم طبخ الخضراوات الصغيرة (الجزر المشرح، الفول، وفول الصويا ... الخ) بسرعة أكثر من بصل أكبر.
- ضع الخضراوات الكاملة مثل البطاطس، البلوطة المطحونة، أ، قولحة الذرة بشكل دائري على الصينية الدوّارة قبل الطبخ. سيتم الطبخ أكثر تساويا في حالة تقليبها أثناء الطبخ.
- ضع الخظراوات مثل الهليون والبروكولي وتتوجه أطواف ساقها نحو طرف الطبق وأطراف اخرى متجهة الى وسط الطبق.
- عند طبخ الخضراوات المفرومة، غطيها دائما بغطاء أو لفة بلاستيكية مهواة قابلة للاستخدام بالمايكروويف.
- الخضراوات الكاملة غير المقشورة مثل البطاطس، البطاطس المطحونة، والباذنجان ... الخ لا بد من الثقب على قشرها عدة ثقوب قبل الطبخ من أجل منع الانفجار.
- من أجل الطبخ المتساوي أكثر، حرّك أو اعد ترتيب الخضراوات الكاملة أثناء الطبخ.
- الأطعمة المكثفة تحتاج عادة الى وقت الانتظار أكثر. (راجع أوقات الانتظار المطلوبة للأطعمة المكثفة، والكبيرة ، والخضراوات حتى ينتهي الطبخ بعد سحبها من الفرن.) والبطاطس المخبوز لا بد من انتظاره على منضدة لمدة ٥ دقائق حتى ينتهي الطبخ بينما يمكنك تقديم طبق من الفول فورا بعد الطبخ.

## دليل عن إذابة الثلج الاوتوماتيكية

- اتبع التعليمات التالية عند إذابة الثلج من اختلاف الأنواع من الأطعمة.

| الطعام | المبلغ | الإجراءات |
|---|---|---|
| لحم بقري مشوي | ٢,٥–٥,٠ باوند | ضع الطعام ويتجه الجزء السميك نحو الأسفل. بعد كل مرحلة من الطبخ، قلّب الطعام وغطي الجزء الضيق برقاقة الومنيومية. |
| سمك مشرح ومفروم | ٠,٥ –٣,٠ باوند | بعد كل مرحلة من الطبخ، اعد ترتيب الطعام. إذا كان هناك أي جزء دافئ أو مذاب ، غطيه برقاقة الومنيومية. انزع أي جزء مذاب تقريبا. انتظر مع تغطيته لمدة ٥ – ١٠ دقائق. |
| لحم مفروم | ٠,٥–٣,٠ باوند | بعد كل مرحلة من الطبخ، انزع أي جزء مذاب. انتظر مع تغطيته برقاقة معدنية لمدة ٥ – ١٠ دقائق. |
| دجاج كامل | ٢,٥–٦ باوند | اسحب كبد حوصلة الدجاج قبل تجميد الدجاج. ابدأ بإذابة الثلج مع توجيه الصدر الى الأسفل. بعد أول مرحلة، قلّب الدجاج وغطي أي جزء دافئ برقاقة الومنيومية. بعد المرحلة الثانية، غطي أي جزء دافئ برقاقة الومنيومية مرة اخرى. انتظر مع تغطية ٣٠ – ٦٠ دقيقة في جهاز الثلاجة. |
| قطع من الدجاج | ٠,٥–٢,٠ باوند | بعد كل مرحلة من الطبخ، اعد ترتيب أو انزع أي أجزاء من الدجاج تمت إذابة الثلج منها . اتركها لمدة ١٠–٢٠ دقيقة. |

ملاحظة

افحص الطعام كل صفارة من الفرن. بعد المرحلة النهائية ، ما زالت القطع القصيرة ثلجية؛ اتركها للانتظار لكي تذوب باستمرار. لا تذبها حتى يذوب الثلج تماما.

غطي اللحم واللحم المشرح برقاقة الومنيومية لمنع أطراف اللحم من الطبخ قبل ذوبان وسط اللحم. استخدم رقاقة الومنيومية لتغطية أطراف اللحم والأجزاء النحيلة من اللحم.



MG1340WC-ar-02855A-F 20 2004.8.16, 10:44 PM

## الصيغة الطهوية

اللحم البقري ويخنة الشعير

١,٥ باوند من اللحم لليخنة، اقطعها الى قطع بنصف بوصة.
نصف كوب من البصل المفروم
ملعقتا طعام من الدقيق لجميع الأغراض
ملعقة طعام من صلصة ووسترشير
علبة (١٣,٧٥–١٤,٥ آونس) من مرق اللحم
جزران متوسطان ، اقطعهما الى قطع بنصف بوصة (حوالي ١ كوب)
نصف كوب من الشعير
ورقة غار
ربع ملعقة طعام من الفلفل
علبة (٩ – ١٠ آونس) من الفول المذاب

١. في كاسيرول بربعين غالون ضع اللحم البقري والبصل والدقيق وصلصة ووسترشير ؛ وامزجها جيدا. غطيها بغطاء. اطبخها على الطاقة العالية لمدة ٦ – ٨ دقائق حتى يتلاشى لون اللحم الأحمر وحركها مرة.

٢. حرّك ملق اللحم والجزر والشعير وورقة غار والفلفل. غطيها بغطاء. اطبخها على الطاقة المتوسطة لمدة ساعة أو ساعة والنصف حتى ينعم الجزر واللحم البقري وحركها ٢ أو ٣ مرات.

٣. حرّك الفول. غطيه بغطاء. واطبخه على الطاقة المتوسطة لمدة ١٠ دقائق. انتظر لمدة ١٠ دقائق. اخرج ورقة غار قبل التقديم.
*قدّمها لـ ٦ أفراد.*



MG1340WC-ar-02855A-F 21 2004.8.16, 10:44 PM

## دليل للطبخ والتحمير

- استخدم أواني الطبخ الأمانية للحرارة في فرن المايكروويف دائما.
- غطي الطعام بورق مشمّع ولفة بلاستيكية أو أغطية أثناء الطبخ بالمايكروويف؛ ازل الأغطية أثناء التحمير.
- استخدم الرف المعدني المزود مع الفرن دائما عندما تريد الحصول على أفضل التحمير بغض النظر عن ارتفاع من الطعام مثل الدجاج الكامل أو كتلة من اللحم. الرف مفيد جدا للتحمير السريع.
- أوقات التحمير متبينة أدناه لتحمير وجه واحد من الطعام فقط. إذا أردت تحمير وجهين من الطعام، قلّب الطخام واترك تحميرا لنفس المدة مع الوجه الأول.
- ضع الطبق على الرف المعدني في الصينية الزجاجية أو الأطعمة مباشرة على الرف المعدني بعد الطبخ بالمايكروويف وتصريف الماء.
- التسخين المسبق غير ضروري. لكن التسخين المسبق يزيد التحمير إذا أردت.

| الطعام | المبلغ | وقت الطبخ | مستوى الطبخ | التحمير | التعليمات |
|---|---|---|---|---|---|
| لحم بقري<br>فطيرة خاصة بهمبورغيه<br>٤ أونس لكل، بسماكة ٢/١ بوصة | فطيرتين<br>٤ فطائر | ٢–٣ دقائق<br>٣–٥ دقيقة | عالي(٠) | ٦–٨ دقائق<br>٨–١٠ دقائق | قلّبها أثناء الطبخ بالمايكروويف. صرفها بعد المايكروويف. ضعها مباشرة على الرف للتحمير. |
| كتلة من اللحم | ١,٥ – ٢ باوند | ٢٠–٢٥ دقيقة | متوسط–عالي(٧) | ٨ دقائق | استخدم القالب الدائري أو وعاء من زجاج البيركس. لا تستخدم الرف للتحمير. |
| لوح مشرح بسماكة ٣/٤–١ بوصة | ١ – ٢ | ٤–٥ دقائق/ باوند | متوسط–عالي(٧) | ٨–١٠ دقائق | امسحها بالزبد المذاب قبل التحمير. قلبها أثناء الطبخ بالمايكروويف. صرفها بعد ذلك. ضعها مباشرة على الرف للتحمير. |
| قطعة طرية من لحم، ٨ أونس لكل<br>بسماكة ١ بوصة | ٤ | ٣–٤ دقائق/باوند على ١٢٠° ف غير ناضج<br>٤–٦ دقائق/باوند على ١٣٥° ف متوسط<br>٦–٨ دقائق/باوند على ١٥٠° ف ناضج | متوسط–عالي(٧)<br>متوسط–عالي(٧)<br>متوسط–عالي(٧) | ٨–١٠ دقائق | كما هو مبين أعلاه. |
| حمل<br>حمل مفروم، بسماكة ١ بوصة | ١–١,٥ باوند | ٤–٦ دقائق | متوسط–عالي(٧) | ٩–١١ دقيقة | كما هو مبين أعلاه. |
| عجل<br>عجل مشرح أو مفروم، بسماكة ٢/١–٤/٣ بوصة | ١ – ٢ | ٤–٦ دقائق | متوسط–عالي(٧) | ٩–١١ دقيقة | |



MG1340WC-ar-02855A-F 22 2004.8.16, 10:44 PM

# تعليمات الطبخ

| الطعام | المبلغ | وقت الطبخ | مستوى الطبخ | التحمير | التعليمات |
|---|---|---|---|---|---|
| دجاج<br>قطع من دجاج | ١ باوند | ٥–٧ دقائق | متوسط–عالي(٧) | ٨–١٠ دقائق | رتّب الدجاج وتتجه الأسطح الى الأعلى في طبق الفطيرة بـ ٩ بوصة. غطيها بورق مشمع. قلبها بعد مرور نصف وقت الطبخ. صرفها بعد الطبخ بالمايكروويف. امسح بالزبد المذاب قبل التحمير. ضعها مباشرة على الرف للتحمير. |
| السمك<br>السمك المشرح بسماكة نصف بوصة | ١ باوند | ٣–٤ دقائق | متوسط–عالي(٧) | ٥–٩ دقائق | قلّب السمك المشرح والسمك الكامل بعد مرور نصف وقت الطبخ بالمايكروويف وصرفه بعد ذلك وامسح بالزبد المذاب قبل التحمير. وحمّره في الطبق على الرف. |
| السمك المشرح بسماكة نصف بوصة | ٢ باوند | ٦–٨ دقائق | متوسط–عالي(٧) | ٦–١٠ دقائق | قلّب السمك المشرح والسمك الكامل بعد مرور نصف وقت الطبخ بالمايكروويف وصرفه بعد ذلك وامسح بالزبد المذاب قبل التحمير. وحمّره في الطبق على الرف. |
| السمك المشرح بسماكة ١بوصة | ١ باوند | ٤–٥ دقائق | متوسط–عالي(٧) | ٧–١١ دقائق | قلّبه بعد مرور نصف وقت الطبخ بالمايكروويف. |
| السمك الكامل ٨–١٠ آونس | ١,٥–٢ باوند | ٤–٦ دقائق | متوسط–عالي(٧) | ٨–١٠ دقائق<br>١٠–١٢دقيقة | قلّبه بعد مرور نصف وقت الطبخ بالمايكروويف وحمّره على الرف. |



MG1340WC-ar-02855A-F 23 2004.8.16, 10:44 PM

# تعليمات الطبخ

## الصيغة الطهوية

### السمك المشرح

٢(٨ آونس) سمك سيف ،
ملعقتا طعام صغيرة من البصل المزيج بالحساء
نصف كوب من الميونيز

١. رتب الشرائح من السمك في طبق فطيرة بـ ٩ بوصات. انثر الحساء المزيج عليها متساويا؛ غطيها بالميونيز تماما. غطيها بورق مشمع.
٢. اطبخ بالمايكروويف على المستوى المتوسط-العالي(٧) لمدة ٤ – ٥ دقائق حتى ينقطع السمك بسهولة بشوكة. اخرج الطبق من الفرن. حمرها في الطبق على الرف بدون غطاء لمدة ٦ – ٨ دقائق وقلبها بعد مرور نصف وقت الطبخ حتى تتحمر التوابل تحميرا خفيفا. *قدمها لفردين.*

### غرتن البروكولي

شريحتان من اللحم
ملعقتا طعام من الزبد أو المرغرين
نصف كوب من الخبز المكسّر
علبتان (١٠ آونس لكل) من البروكولي المفروم المجمّد
علبة (١١ آونس) من حساء جبن الشدر المكثف

١. رتّب شريحتان من اللحم على فوطة ورقية على الطبق ؛ غطيها بفوطة ورقية. اطبخها بالمايكروويف على المستوى العالي(٠) لـ ١ وربع – ١ وثلاثة أرباع دقيقة حتى يتم ترقيقها ؛ فتتها، اتركها جنبا.
٢. ضع الزبد في وعاء صغير. اطبخه بالمايكروويف على المستوى العالي(٠) لمدة ٣٠–٤٥ ثانية، أو حتى يذوب. امزجه مع اللحم والخبز المكسر. اتركه جنبا.
٣. ضع البروكولي في كاسيرول بعمق بربعي غالون. غطيه بغطاء أو لفة بلاستيكية. اطبخه بالمايكروويف على المستوى العالي(٠) لمدة ٧–٩ دقائق حتى يصبح حارا وحرّكها بعد مرور نصف وقت الطبخ. حرّك الحساء. ابسط المزيج في الطبق بواسطة وجه الملعقة الخلفي. انثر الخبز المكسر.
٤. اطبخه على المستوى العالي(٠) لمدة ٤ دقائق. حمّره لمدة ٥–٧ دقيقة في الطبق على الرف حتى يصبح لون الخبز المكسّر أسمر. *قدّمه الى ٤ – ٦ أفراد.*

### الكاسيرول من الاسفاناخ

علبة (١٠ آونس) من الاسفاناخ المفروم المجمّد
١ ونصف كوب من الحلوم
بيضتان مسحوقتان قليلا
٣ ملاعق طعام من الدقيق
نصف كوب من الخبز المكسّر
نصف ملعقة طعام من الملح
ملعقتا طعام من الزبد أو المرغرين المذاب

١. ازل رقاقة من علبة الاسفاناخ. ضع علبة الاسفاناخ في طبق زجاجي بـ ٩ بوصات. اطبخه بالمايكروويف على المستوى العالي(٠) لمدة ٥–٦ دقائق، أو حتى يتم تسخينه. انتظر ٥ دقائق في العلبة. واخرج الاسفاناخ من العلبة ؛ صرفه تماما.
٢. في نفس الطبق، امزج الاسفاناخ مع ٣ مواد غذائية. ابسط المزيج في الطبق بواسطة وجه ملعقة خلفي.
٣. في نفس الطبق، امزجها مع الخبز المكسّر والملح والزبد. انثرها فوق المزيج من الاسفاناخ متساويا. اطبخها بالمايكروويف على المستوى العالي(٠) لمدة ٥ دقائق. اسحب الطبق من الفرن. ضع الطبق على الرف. حمّرها لمدة ٦–٨ دقائق حتى يصبح لون الخبز المكسر أسمر. *قدمها إلى ٤ – ٦ أفراد.*



MG1340WC-ar-02855A-F 24 2004.8.16, 10:44 PM

## تحرى الخلل وإصلاحه

قبل الاتصال بفني مختص للخدمات لإصلاح فرن المايكروويف، افحص هذا البيان لمعرفة حل المشاكل.

### لا يعرض على الفرن ولا يعمل الفرن.

- ادخل قابس التيار الى مخرج التيار الموصل أرضيا بشكل صحيح.
- إذا كان مخرج التيار متحكما بواسطة مفتاح في الجدار، تأكد من تشغيل مفتاح في الجدار.
- انزع قابس التيار من المخرج وانتظر عشر ثوان ثم اوصله اليه مرة اخرى.
- اعد ضبط قاطعة الدائرة الكهربائية أو بدّل صهيرة .
- اوصل قابس جهاز اخر الى المخرج؛ في حالة أن جهاز اخر لا يعمل، اصلح المخرج من قبل الفني الكهربائي المختص.
- اوصل قابس الفرن الى مخرج اخر.

### لا يعرض على الفرن ولكن الفرن يعمل.

- تأكد من إغلاق الباب بإحكام
- افحص عن وجود مادة تعبئة أو مادة اخرى في ختم الباب.
- تأكد من ضرر في الباب.
- اضغط زر إلغاء مرتين واعد إدخال بيانات الطبخ.

### يتوقف الفرن عن العمل قبل مرور الوقت المضبوط.

- إذا انقطعت الكهرباء ، انزع قابس التيار من المخرج، انتظر لمدة عشر ثوان، ثم اوصل القابس اليه مرة اخرى. إذا رجعت الكهرباء، يشير مؤشر الوقت الى "SAMSUNG SO SIMPLE (سامسونج بسيطة جدا)". اعد ضبط الساعة وبيانات الطبخ.
- اعد ضبط قاطعة الدائرة أو بدّل صهيرة منكسرة.

### يطبخ الطعام ببطء جدا.

- تأكد من دائرة الفرن بـ ١٠ امبير. تشغيل جهاز اخر على نفس الدائرة قد يؤدي الى سقوط الفولتية. عند الحاجة، انقل الفرن الى دائرته الكهربائية.

### وجود شرارة أو قوس حراري

- انزع أي أواني ووعاء طبخ معدني أو روابط معدنية. إذا استخدمت رقاقة ، استخدم شريطا ضيقا من الرقاقة فقط واترك مسافة ١ بوصة على الأقل بين الرقاقة والأسطح الداخلية للفرن.

### يحدث الضجيج أو العوائق من الصينية الدوّارة

- نظّف الصينية الدوارة والحلقة مع البكرات وأرض الفرن.
- تأكد من وضع الصينية الدوّارة والحلقة ببكرات في مكانها.

### تشغيل المايكروويف يؤدي الى التداخل في التلفزيون أو الراديو

- هذا مشبه بالتداخل الذي يحدث من قبل أجهزة صغيرة اخرى مثل مجفف الشعر. انقل فرن المايكروويف بعيدا أكثر عن الاجهزة الاخرى مثل التلفزيون أو الراديو.

## الصيانة والتنظيف

اتبع هذه التعليمات لتنظيف الفرن وصيانته

- احتفظ بالأسطح الداخلية من الفرن نظيفة. قد تلصق جزئيات الطعام والسوائل بجدران الفرن والأمر قد يؤدي الى ضعف كفاءة الفرن.
- امسح البقع الوسخية فورا. استخدم قطعة من القماش البال مع مسحوق الغسيل الناعم. لا تستخدم مسحوق الغسيل الخدش أو الكاشط.
- لرخو جزئيات الطعام الثابتة أو السوائل، سخن كوبين من الماء (اضف اليهما عصير ليمون إذا أردت نظافة الفرن) في زجاج بمقدار ٤ أكواب على المستوى العالي من الطاقة لمدة خمس دقائق أو حتى يغلي. اتركه في الفرم لمدة دقيقة أو دقيقتين.
- اسحب الصينية الدوّارة من الفرن في حالة تنظيف الفرن أو الصينية. لمنع الصينية من الكسر، تناولها بعناية ولا تضعها في الماء فورا بعد الطبخ عليها. اغسل الصينية بعناية بالماء الدافئ المذاب مسحوق الغسيل الخاص للأطباق أو بجهاز غسالة الأطباق.
- نظّف الأسطح الخارجية من الفرن بقطعة من القماش البال مع مسحوق الغسيل. جففها بقطعة من القماش الناعم. لمنع ضرر في أجزاء التشغيل من الفرن، لا تصب الماء في الفتحات.
- اغسل زجاج الباب بمسحوق الغسيل جدا والماء. تأكد من استخدام قماش ناعم لتجنب الخدش والحك.
- إذا تراكم البخار داخل أو خارج باب الفرن، امسحه بالقماش الناعم. قد يتراكم البخار عند تشغيل الفرن بالرطوبة العالية وبعدم وجود فتحات لتسرب الماكيرووفيف.
- لا تشغل الفرن بدون طعام فيه؛ هذا قد يؤدي الى ضرر في أنبوب مغنيطوني أو صينية زجاجية. إذا وضعت كوبا من الماء في الفرن، هذا يمنع إحداث ضرر في الفرن في حالة تشغيل الفرن مفاجأة.



MG1340WC-ar-02855A-F 25 2004.8.16, 10:44 PM

# الملحق

## المواصفات

| | |
|---|---|
| رقم المديل | MG1340WC |
| تجويف الفرن | ١,٣ قدم مكعب |
| الضوابط | ١٠ مستويات الطاقة، بما فيها إذابة الثلج |
| المؤقت | ٩٩ دقيقة و٩٩ ثانية |
| الطاقة الكهربائية | ٢٢٠ فولت تيار متردد، ٥٠/٦٠ هرتز |
| مخرج الطاقة | ٩٥٠ واط للمايكروويف / ١٣٠٠ واط للمسخن |
| أبعاد تجويف الفرن | ١٤ و٣/٤" (عرض) × ٩ و٧/١٦" (ارتفاع) × ١٥ و٧/١٨" (عمق) |
| أبعاد الفرن الخارجي | ٢١ و٧/٨"(عرض) × ١٢ و٥/١٦" (ارتفاع)× ١٦ و٥/٦٤" (عمق) |
| الوزن الصافي/الوزن الإجمالي | ٤٢,٩ /٤٥ باوند |



MG1340WC-ar-02855A-F 26 2004.8.16, 10:44 PM

Printed in Thailand